


CERNIERA S300 COLLO DIRITTO

Art. F3683 103 001



Leggenda:

- S = spessore fianco
- D = copertura dell'anta sul fianco
- T = spessore massimo dell'anta
- K = distanza foro cerniera dallo spigolo dell'anta
- A = aria tra anta e anta
- L = aria tra spalla e anta
- H = altezza base di montaggio

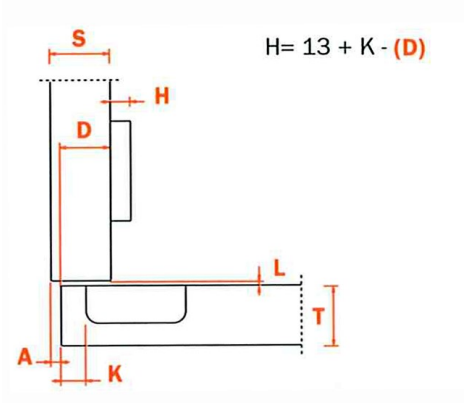

T=		16	18	20	22	24	26	28	30	32
K = 3	A=	0,4	0,8	1,2	1,7	2,4	3,2	4,5	6,3	8,1
K = 4	A=	0,4	0,7	1,2	1,7	2,3	3,1	4,2	5,6	7,5
K = 5	A=	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,9	5,3	7,0
K = 6	A=	0,4	0,7	1,1	1,6	2,2	2,9	3,8	5,0	6,5
K = 7	A=	0,4	0,7	1,1	1,6	2,1	2,8	3,7	4,7	6,1
K = 8	A=	0,4	0,7	1,1	1,5	2,1	2,8	3,6	4,5	5,8
K =		3	4	5	6	7	8			
L =		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1			

