


## INSERTI GRADUATI PER VITI TIMBERCONNECT



Inserto graduato per l'installazione MMS-TC TimberConnect

- Raccomandiamo l'utilizzo degli specifici inserti con scala graduata per l'individuazione della corretta profondità di posa. Questi inserti in acciaio temprato sono a gambo esagonale

Impronta	Chiave	Per Viti Multi-Monti-Plus Ø	Art.
t 30	con inserto esagonale 1/4"	timber connect 7,5 mm	<b>F0901 597 530</b>
t 45	con chiave a bussola da 1/2"	timber connect 10 mm	<b>F0901 591 045</b>
t 50	con bussola esagonale da 1/2"	timber connect 12 mm	<b>F0901 591 250</b>

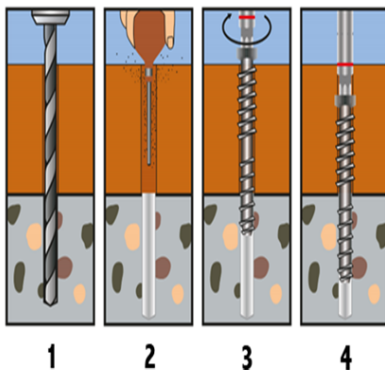

**Per una corretta installazione**

1. Forare
2. Pulire il foro
3. Avvitare
4. Lavoro finito

1

2

3

4