


ROSETTE SOTTOVITI IN OTTONE NICHELATO

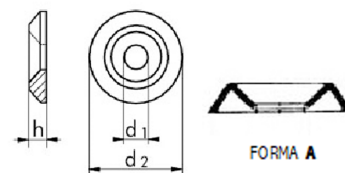

Rosette sottoviti in ottone nichelato forma A

- Vengono impiegate con viti a testa piana svasata
- Servono anche per il centraggio della vite stessa
- Sono usate soprattutto per materiali teneri come: legno, plastica, cuoio, ecc.



Ø Interno	Ø Esterno	H	Art.
5.5	16	2.7	F3455 166