


# TASSELLI UNIVERSALI TOX A SQUAME



Ø	Lunghezza	Ø Vite	Profondita' Minima Foro	Cartongesso 12,5mm	Calcestruzzo B15	Art.
6	28	3,5 - 5,0	40	120 n	300 n	<b>F3906 26 28</b>
6	41	3,5 - 5,0	50	170 n	700 n	<b>F3906 26 41</b>
8	49	4,0 - 6,0	70	240 n	1200 n	<b>F3906 28 49</b>
10	66	6,0 - 8,0	80	260 n	2100 n	<b>F3906 210 66</b>

## Campo d'applicazione:

- Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili
- Quadri e pensili
- Mensole porta ripiani
- Installazione applique
- Accessori da bagno

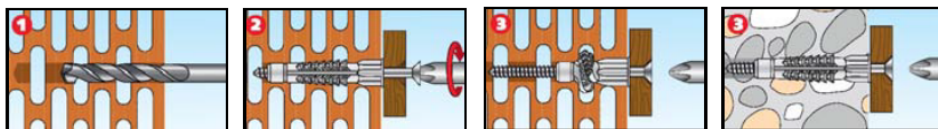

## Tasselli universali tox a squame

- Le squame cuneiformi poste una di seguito all'altra esercitano una forte pressione e perciò permettono un ottimo ancoraggio
- Utilizzo in ogni tipo di materiale da costruzione, per esempio calcestruzzo, mattoni pieni, calcestruzzo areato, cartongesso ecc.
- Tassello diviso in quattro parti, il principio base del tassello corrisponde a quello di un cono d'abete dove le lamelle cuneiformi slittano una sull'altra in una controventatura assiale

