


## ROSETTE SOTTOVITI IN ACCIAIO NICHELATO



### Rosette sottoviti in acciaio nichelato

- Svasatura a 90°
- Vengono impiegate con viti a testa piana svasata
- Servono anche per il centraggio della vite stessa
- Sono usate soprattutto per materiali teneri come legno, plastica, cuoio, ecc.

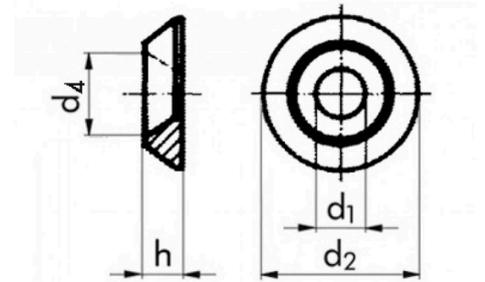

Ø Interno	Ø Esterno	H	Art.
3,3	9	1,7	<b>F1299 1</b>
4,4	11,5	2,1	<b>F1299 3</b>
4,8	12	2,5	<b>F1299 35</b>
5,4	13,5	2,5	<b>F1299 4</b>
6,6	15	2,8	<b>F1299 5</b>